

# Technisches Bulletin

## GPI-Fließbecherspritzpistole



# Inhalt

Thema	Seite
EC-Konformitätserklärung	3
Artikelnummern	3
Verwendung	3
Kitinhalt	4
Konstruktionsmerkmale	4
Fertigungsmaterialien	4
Spezifikationen und technische Daten	4
Sicherheitsvorkehrungen	5
Teileliste	6
Ausführliche Teileansicht	7
Installation, Einsatz, vorbeugende Wartungsarbeiten und Reinigung	8
Austausch/Wartung der Teile	9
A. Warten des Luftventils	9
B. Auswechseln des Luftventils	10
C. Nadelpackung, Flüssigkeitseinsatz.	11
D. Sprühkopfdichtung	12
E. Tabelle 1 – Luftkappen, Tabelle 2 – Flüssigkeitsdüsen & -nadeln	13
Behebung möglicher beim Einsatz auftretender Probleme	14
Zubehör	16
Garantie	16

## EC-Konformitätserklärung

Finishing Brands UK Limited, Ringwood Rd, Bournemouth, Dorset, BH11 9LH, UK, erklären eigenverantwortlich als Hersteller des Spritzpistolenmodells **GPI**, dass das Gerät, auf das sich dieses Dokument bezieht, die folgenden Richtlinien oder Normendokumente einhält:

BS EN ISO 12100:2010, BS EN 1953: 1998+A1:2009; Daher halten diese Geräte die Schutzanforderungen der folgenden Vorschriften ein: Richtlinie des EU-Rates 2006/42/EG zur Gerätesicherheitsrichtlinie und

EN 13463-1:2009, Richtlinie des EU-Rates 94/9/EG zu Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, Schutzstufe II 2 G X.



**D. Smith**, Geschäftsführer  
11. November 2013

Finishing Brands UK Limited behält sich das Recht vor, die technischen Daten der Geräte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

### ARTIKELNUMMERN

Die **GPI**-Spritzpistole ist mit GP1-Luftkappe und einer 1,8 mm-Düse erhältlich.  
Der Bestellcode für die Spritzpistolen ist

z. B. **GPI-GP1-18**, d. h.

GP1 = GP-Luftkappe,  
18 = 1,8 mm-Düse.

### VERWENDUNG

Diese GPI-Spritzpistole ist eine Profi-Spritzpistole, deren Design die „High Efficiency“-Technologie umfasst.

**WICHTIG:** Diese Spritzpistolen können mit auf Lösungsmitteln basierenden Beschichtungsstoffen verwendet werden. Diese Spritzpistolen sind nicht für den Einsatz mit sehr korrosiven und/oder abreibenden Stoffen gedacht. Bei Einsatz mit solchen Stoffen müssen die Teile wahrscheinlich öfter gereinigt und/oder ausgewechselt werden. Sollten Sie Fragen zur Eignung für einen bestimmten Beschichtungsstoff haben, wenden Sie sich an den örtlichen DeVilbiss Vertragshändler oder direkt an DeVilbiss.

**HINWEIS:** Diese Spritzpistole kann nicht mit Halonlösungsmitteln oder Reinigungssubstanzen, wie z. B. 1,1,1-Trichloroethan oder Methylenchlorid verwendet werden. Diese Lösungsmittel können mit den Aluminiumbestandteilen reagieren, die in der Spritzpistole und dem Becher verwendet werden. Die Reaktion kann gefährlich werden und zur Explosion des Gerätes führen.

<b>Kitinhalt</b>			
1	GPI-Fließbecherspritzpistole	1	Becherfilter
1	GFC-Fließbecher	1	Wartungsbulletin

<b>Konstruktionsmerkmale</b>			
1	Luftkappe (vernickeltes Messing für lange Haltbarkeit)	10	Einstellung der Lüfterluft (stufenlose Einstellung für Lüfter- bis Rundsprüher)
2	Luftkappenhaltering (ermöglicht leichtes Drehen der Luftkappe)	11	Flüssigkeitseinstellung (stufenlose Regulierung des Flüssigkeitsvolumens)
3	Flüssigkeitsdüse (ideal für KFZ-Decklackanlagen)	12	Abnehmbarer Sprühkopf (für lange Nutzungsdauer der Spritzpistole)
4	Flüssigkeitsnadel (gerillter Schaft für einfaches Abnehmen)	13	Geschmiedeter Spritzpistolenkörper aus Aluminium (ergonomisch, gutes Aussehen und haltbar, einfache Reinigung)
5	Flüssigkeitseinlass ( $\frac{3}{8}$ BSP-Gewinde - geeignet für DeVilbiss und die meisten anderen Bechersysteme)	14	500 cc Acetalbecher (einfache Reinigung, entionisierend)
6	Luftleinlass (Universalgewinde, passend für G $\frac{1}{4}$ & $\frac{1}{4}$ NPS)	15	Becherdeckel mit tropffreier Entlüftung (vermeidet Tropfen)
7	Selbstregulierende Nadelpackung (für problemlosen Einsatz)	16	Luftventil (Design bietet geringe Abzugskraft & geringen Druckabfall)
8	Abzug (ergonomisch für Komfort)	17	Spritzpistole ist für lösungsmittelbasierte Anwendungen geeignet
9	Abzugbolzen und -schraube (einfaches Auswechseln)		

<b>Fertigungsmaterialien</b>	
Spritzpistolenkörper	Aluminium
Luftkappe	Vernickeltes Messing
Flüssigkeitsdüse, Flüssigkeitsnadel, Flüssigkeitseinlass, Abzugbolzen	Edelstahl
Sprühkopf, Luftkappenhaltering, Einstellräder	Eloxiertes Aluminium
Federn, Clips, Schrauben	Edelstahl
Dichtungen, Dichtungsringe	Lösungsmittelbeständig
Abzug	verchromter Stahl
Luftleinlass, Körperbuchse, Körper des Strahlregulierventils, Luftventilmutter	Verchromtes Messing
Luftventil	Edelstahl, HPDE

<b>Spezifikationen und technische Daten</b>	
Luftzufuhranschluss	Universelles Außengewinde ( $\frac{1}{4}$ Zoll BSP und $\frac{1}{4}$ Zoll NPS)
Maximaler, statischer Einlassluftdruck	P1 = 12 bar
Spritzpistolen-Luftleinlassdruck für alle Kappen bei abgezogener Spritzpistole.	Siehe Tabelle 1, Seite 13
Flüssigkeitseinlass	$\frac{3}{8}$ Zoll BSP
Einsatztemperatur	0 bis 40°C
Pistolengewicht (nur Pistole) (mit Becher)	500 g 683 g

# SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

## Brand und Explosion



Lösungs- und Beschichtungsmittel sind ggf. leicht entflammbar oder entzündbar, wenn sie versprüht werden. Lesen Sie **IMMER** die Anweisungen des Herstellers des Beschichtungsmittels und die COSHH-Blätter, bevor Sie das Gerät einsetzen.



Benutzer müssen alle örtlichen und bundesweiten Vorschriften und Anforderungen der Versicherungsgesellschaft hinsichtlich Belüftung, Brandsicherheitsmaßnahmen, Einsatz und Pflege der Arbeitsbereiche einhalten.



Dieses Gerät ist im gelieferten Zustand **NICHT** dazu geeignet, mit halogenisiertem Kohlenwasserstoff verwendet zu werden.



Beim Durchfluss von Flüssigkeiten und/oder Luft durch Schläuche, beim Spritzlackieren und beim Reinigen von nicht-leitenden Teilen mit Lappen können statische Aufladungen entstehen. Die Spritzpistole und alle eingesetzten Geräte aus Metall müssen ständig geerdet sein, um Zündquellen von statischen Entladungen zu vermeiden. Es müssen auf jeden Fall leitende Luft- und/oder Flüssigkeitsschläuche verwendet werden.



## Persönliche Schutzausrüstung



Toxische Dämpfe: Bestimmte Materialien sind beim Versprühen giftig, können Reizungen verursachen oder auf andere Weise gesundheitsgefährdend sein. Lesen Sie bitte immer alle Schilder und Datenblätter für das Material durch, bevor Sie mit dem Lackieren beginnen; befolgen Sie alle Empfehlungen. Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich bitte an den Materiallieferanten.



Sie sollten immer Atemschutzgeräte verwenden. Die Geräte müssen mit dem versprühten Material kompatibel sein.



Tragen Sie immer eine Schutzbrille beim Lackieren oder bei der Reinigung der Spritzpistole.



Tragen Sie immer Handschuhe, wenn Sie mit dem Gerät sprühen oder es reinigen.

Schulung: Das Personal muss für den gefahrlosen Einsatz der Spritzgeräte entsprechend ausgebildet werden.

## Missbrauch

Eine Spritzpistole darf auf keinen Fall auf ein Körperteil gerichtet werden.

Überschreiten Sie nie den empfohlenen Höchstleistungsdruck für das Gerät.

Das Anbringen von nicht empfohlenen oder nicht Originalersatzteilen kann Gefahren verursachen.

Schalten Sie vor dem Reinigen oder Wartungsarbeiten den Druck ab und lassen Sie ihn vom Gerät ab.

Das Produkt sollte mit einer Wascheinrichtung für Spritzpistolen gereinigt werden. Die Geräte sollten jedoch nicht über lange Zeiträume in der Wascheinrichtung belassen werden.

## Geräuschpegel



Der A-gewichtete Geräuschpegel von Spritzpistolen kann 85 dB (A) überschreiten, abhängig von der verwendeten Luftkappe. Einzelheiten über die tatsächlichen Geräuschpegel sind auf Anfrage erhältlich. Es wird empfohlen, beim Spritzlackieren immer einen Gehörschutz zu tragen.

## Betrieb

Spritzgeräte, die mit hohem Druck arbeiten, können Rückstöße erzeugen. In bestimmten Situationen können diese Rückstöße Überlastungsschäden beim Bediener verursachen.

**TEILELISTE**

REF.NR.	BESCHREIBUNG	ARTIKEL-NUMMER	MENGE	REF.NR.	BESCHREIBUNG	ARTIKEL-NUMMER	MENGE
1	Luftkappe/Haltering	-	1	29	Packung, Feder & Packungsmutter	-	1
2	Gleitring	-	1	30	Luftventilkörper	-	1
3	Luftkappe	-	1	31	Luftventilgehäuse	-	1
4	Luftkappe/Haltering	-	1	32	Luftteilerventil	-	1
5	Halteringdichtung	-	1	33	Luftventilfeder	-	1
6	GP Luftkappe & Dichtung	Siehe Tabelle 1, Seite 13	1	34	Luftventilfederpolster	-	1
8	Flüssigkeitsdüse	Siehe Tabelle 2, Seite 13	1	35	Luftventildichtung	-	1
9	Sprühkopf	-	1	36	Luftventil	-	1
10	Sprühkopfdichtung	-	1	37	Abzugsbolzenschraube (T20 TORX)	-	1
12	Gehäusebuchsendichtung	-	1	38	Abzug	-	1
13	Gehäusebuchse	-	1	39	Abzugsbolzen	-	1
14	Gehäusebuchse & Dichtung	-	1	40	Abzug, Bolzen und Schraube	-	1
15	Flüssigkeitsnadel	Siehe Tabelle 2, Seite 13	1	42	Lufteinlass	-	1
16	Nadelfeder	-	1	43	Farb-ID-Ring	-	1
17	Nadelfedernpolster	-	1	44	Luftreguliertventil	-	1
18	Flüssigkeitseinstellrad	-	1	45	Sprengtring	-	1
19	Flüssigkeitseinstellrad, Feder & Polsterkit	-	1	46	Ventilkopf	-	1
20	Haltering	-	2	47	Scheibe	-	1
21	Strahreguliertventilkörper	-	1	48	Ventilkörper	-	1
22	Strahreguliertventildichtung	-	2	49	Ventilschaft	-	1
23	Einstellrad für Strahreguliertventil	-	1	50	Luftverteilerlingplatte	-	1
24	Strahreguliertventilstift	-	2	51	Fließbecherkit	GFC-501	1
25	Strahreguliertventil	-	1	52	Tropfloser Decke	-	1
26	Nadelpackung	-	1	53	Fließbecherdeckel	-	1
27	Packungsfeder	-	1	54	Fließbecher	-	1
28	Packungsmutter	-	1	55	Filter	-	1



## INSTALLATION

Für die beste Übertragungsleistung sollten Sie nur den Druck verwenden, der für das Zerstäuben des Beschichtungsstoffes benötigt wird.

1. Schließen Sie die Spritzpistole mit einem leitenden Schlauch (Innendurchmesser von mindestens 8 mm) an eine saubere, trockene und öl freie Luftzufuhr an.

### HINWEIS

Abhängig von der Schlauchlänge müssen Sie ggf. einen Schlauch mit einem größeren Innendurchmesser verwenden. Schließen Sie ein Luftmanometer an den Pistolengriff an. Stellen Sie den regulierten Luftdruck auf die gewünschte Stellung ein (siehe Tabelle 1, Seite 12), wenn der Abzug an der Spritzpistole betätigt ist. Verwenden Sie nur den Druck, der für das Zerstäuben des Beschichtungsstoffes benötigt wird. Ein zu hoher Druck führt zu weiterem Overspray und einer geringeren Übertragungsleistung.

### HINWEIS

Bei Verwendung eines Luftregulierventils am Pistoleneinlass sollte das Digitalmanometer DGIPRO-501-BAR verwendet werden. Einige Regulierventile von Konkurrenzanbietern weisen einen hohen Druckabfall auf, der die Spritzleistung verschlechtern kann. Das DGIPRO Digitalmanometer hat einen minimalen Druckabfall.

2. Bringen Sie den Fließbecher am Beschichtungsstoffeinlass an.

### HINWEIS

Vor der Verwendung der Spritzpistole sollten Sie diese mit Lösungsmitteln durchspülen, um sicherzustellen, dass die Flüssigkeitsschläuche sauber sind.

## VERWENDUNG

1. Mischen Sie den Beschichtungsstoff gemäß der Anweisungen des Herstellers und gießen Sie den Stoff durch ein Sieb.
2. Füllen Sie nicht mehr als 20 mm unter den Rand des Bechers. FÜLLEN SIE NICHT ZU VIEL EIN.
3. Setzen Sie den Becherdeckel auf.
4. Drehen Sie das Flüssigkeitsnadel-Einstellrad (18) nach rechts, um eine Bewegung der Flüssigkeitsnadel zu vermeiden.
5. Drehen Sie das Strahlregulierventil-Einstellrad (23) nach links, um es ganz zu öffnen.
6. Stellen Sie den Einlassluftdruck ein (siehe Tabelle 1, Seite 13).
7. Drehen Sie das Flüssigkeitsnadel-Einstellrad nach links, bis der erste Gewindegang sichtbar ist.
8. Spritztest. Wenn der Auftrag zu trocken ist, reduzieren Sie die Luftzufuhr, indem Sie den Einlassluftdruck herabsetzen.
9. Wenn der Auftrag zu nass ausfällt, reduzieren Sie die Beschichtungsstoffzufuhr, indem Sie das Flüssigkeitsnadel-Einstellrad (18) nach rechts drehen. Wenn die Zerstäubung zu grob ist, erhöhen Sie den Einlassluftdruck. Ist sie zu fein, reduzieren Sie den Einlassluftdruck.

10. Drehen Sie das Strahlregulierventil-Einstellrad (23) nach rechts, um den Spritzstrahl zu verringern.
11. Halten Sie die Spritzpistole senkrecht zur Fläche, die Sie lackieren möchten. Ein Kippen oder Neigen kann zu einer ungleichmäßigen Beschichtung führen.
12. Der empfohlene Spritzabstand beträgt 150 bis 200 mm.
13. Spritzen Sie zuerst die Ränder ein. Jede Bahn sollte um mindestens 75 % überlappen. Bewegen Sie die Spritzpistole mit gleichförmiger Geschwindigkeit.
14. Wenn die Pistole nicht verwendet wird, sollten Sie die Luftzufuhr immer abdrehen und den Druck ablassen.

## VORBEUGENDE WARTUNGSARBEITEN UND REINIGUNG

Bürsten Sie zum Reinigen der Luftkappe und der Flüssigkeitsdüse die Außenseite mit einer harten Borstenbürste. Die Kappenlöcher können ggf. mit einem Besenhaar oder einem Zahnstocher gereinigt werden. Wenn Sie einen Draht oder einen harten Gegenstand verwenden, müssen Sie darauf achten, dass Sie keine Kratzer oder Rillen in den Löchern hinterlassen, da das Sprühmuster dadurch ungleichmäßig wird.

Zum Reinigen der Flüssigkeitsschläuche sollten Sie zuerst überschüssigen Beschichtungsstoff aus dem Becher entfernen und dann die Pistole mit Reinigungslösung spülen. Wischen Sie die Außenseite der Spritzpistole mit einem feuchten Lappen ab. Tauchen Sie die Pistole nie in Lösungsmittel, da dies die Schmiermittel in der Spritzpistole beschädigt und die Nutzungsdauer der Pistole verringert.

### HINWEIS

Wenn Sie die Flüssigkeitsdüse oder die Flüssigkeitsnadel austauschen, sollten Sie beide immer zusammen ersetzen. Abgenutzte Teile können zu undichten Stellen (d. h. Flüssigkeitsaustritt) führen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 13 in Tabelle 2. Wechseln Sie auch die Nadelpackung zu diesem Zeitpunkt aus. Ziehen Sie die Flüssigkeitsdüse auf 18 bis 20 Nm an. Ziehen Sie diese nicht zu fest an.

### VORSICHT:

**Zur Vermeidung von Beschädigungen der Flüssigkeitsdüse (8) oder der -nadel (15) müssen Sie unbedingt 1) den Abzug ziehen und die Flüssigkeitsdüse bei gezogenem Abzug anziehen oder lösen oder 2) das Flüssigkeitsnadel-Einstellrad (18) abnehmen, um den Federdruck gegen den Nadelkragen abzulassen.**

### VORSICHT:

**WICHTIG: Der Fließbecher ist aus antistatischem Spezialmaterial gefertigt; Sie müssen trotzdem unbedingt versuchen, keine statischen Aufladungen zu erzeugen. Der Fließbecher darf nicht mit einem trockenen Lappen oder trockenem Papier gereinigt oder abgewischt werden. Das Wischen kann eine statische Aufladung bedingen, die bei einem Entladen zu einem geerdeten Objekt einen Zündfunken verursachen kann, der zu einem Entzünden der Lösungsmitteldämpfe führen kann. Verwenden Sie nur feuchte Lappen oder antistatische Tücher, wenn Sie in einem Gefahrenbereich weitere Reinigungsarbeiten ausführen müssen.**


# Austauschen/Wartung der Teile


## LUFTVENTILANWEISUNGEN

### Warten des Luftventils

Gründe für die Wartung des Luftventils:

- a) Das Luftventil funktioniert nicht richtig (muss ggf. gereinigt werden).
  - b) Routinewartung.
  - c) Luftaustritte (Austausch empfohlen, siehe Seite 10)
1. Nehmen Sie den Abzug mit einem TORX-T20-Schlüssel ab. (Siehe Bild 1 und 2)
  2. Schrauben Sie das Luftventil mit einem Schraubenschlüssel (14 mm) heraus. (Siehe Bild 3)
  3. Nehmen Sie das Luftventil vom Griffenschaft ab. (Siehe Bild 4)
  4. Entfernen Sie die Feder mit dem Federpolster. (Siehe Bild 5)
  5. **NEHMEN SIE NICHT DIE HINTERE DICHTUNG (35) VOM PISTOLENKÖRPER AB.** (Siehe Bild 6)
  6. **NEHMEN SIE NICHT DAS KUNSTSTOFFGEHÄUSE VOM LUFTVENTILKÖRPER AB, DA DAS GEHÄUSE BESCHÄDIGT WERDEN KANN.** (Siehe Bild 7)
  7. **REINIGEN**
    - a) Entfernen Sie alle Lackrückstände. (Siehe Bild 8)
    - b) Die vier Verteilerlöcher müssen sauber sein. (Siehe Bild 9)
    - c) Schaft muss ungehindert im Verteiler schweben. (Siehe Bild 10)
    - d) Der Schaft muss fast ohne Widerstand durch das Gehäuseloch gleiten (aufgrund der Dichtung).
    - e) Die hintere Dichtung muss sauber aussehen und im Loch liegen. (Siehe Bild 6)
    - f) Wenn Sie einen der obigen Punkte nicht beheben können, wechseln Sie das Luftventil aus (siehe „Auswechseln des Luftventils“ auf Seite 10).
  8. Wechseln Sie die Feder aus. Achten Sie darauf, dass Sie das Ende mit dem Kunststofflagerpolster zuerst einsetzen. (Siehe Bild 5)
  9. Setzen Sie das Luftventil in die Pistole ein und schieben Sie es vorsichtig über die Feder und die hintere Dichtung. (Siehe Bild 11)
  10. Ziehen Sie das Luftventil zuerst mit der Hand und dann mit einem Schraubenschlüssel (14 mm) fest. (Siehe Bild 12 und 3)
  11. Setzen Sie den Abzug ein. (Siehe Bild 2 und 1)
  12. Wenn Luft durch die Pistole austritt, muss das Luftventil ggf. ausgewechselt werden (siehe „Auswechseln des Luftventils“).

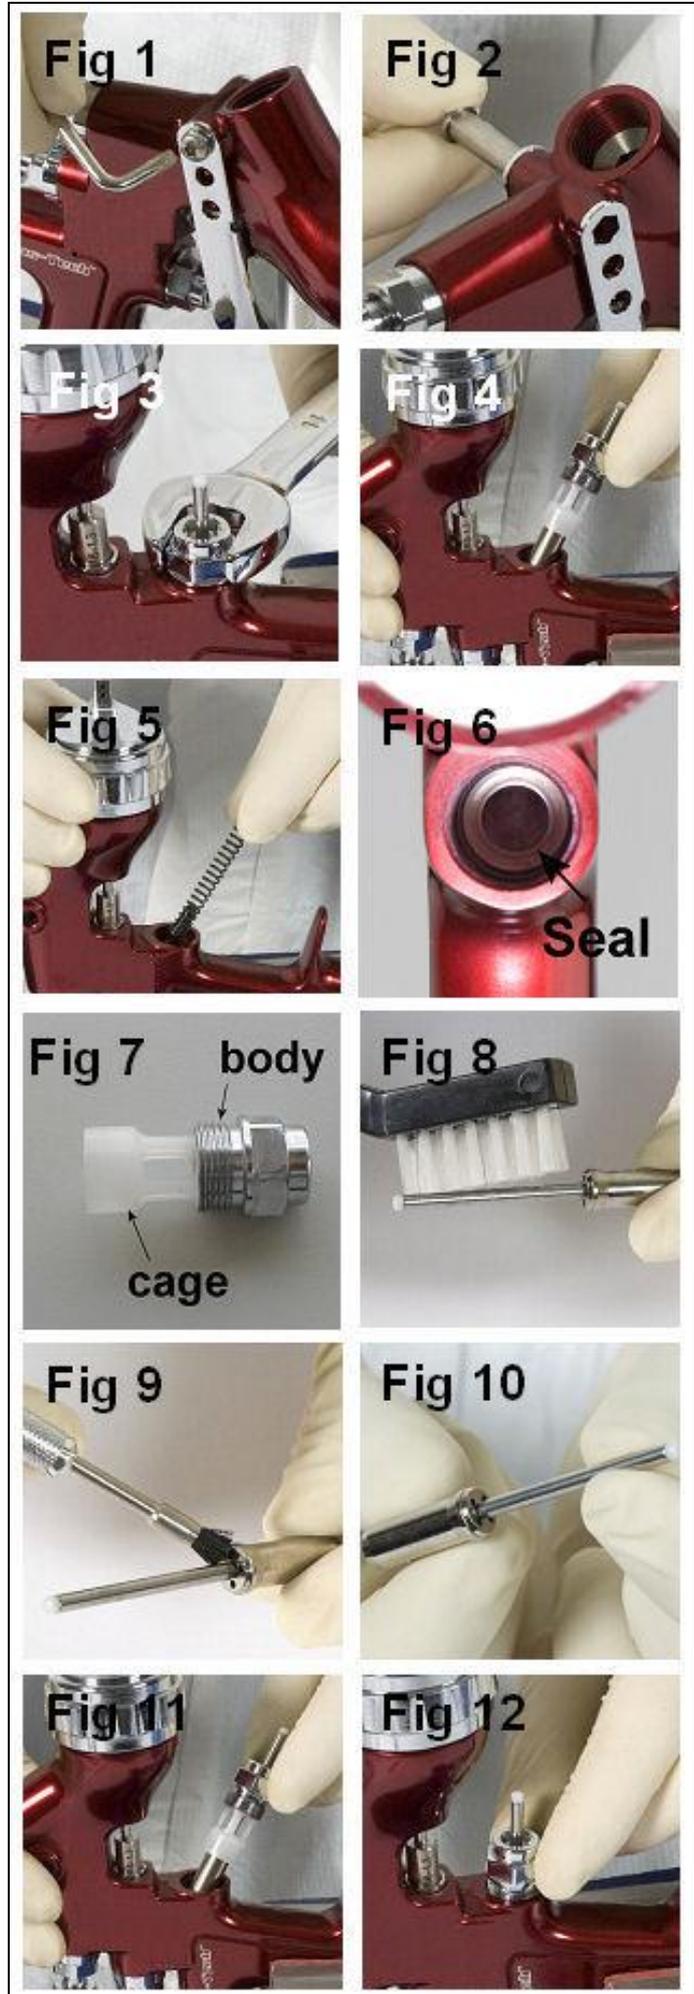

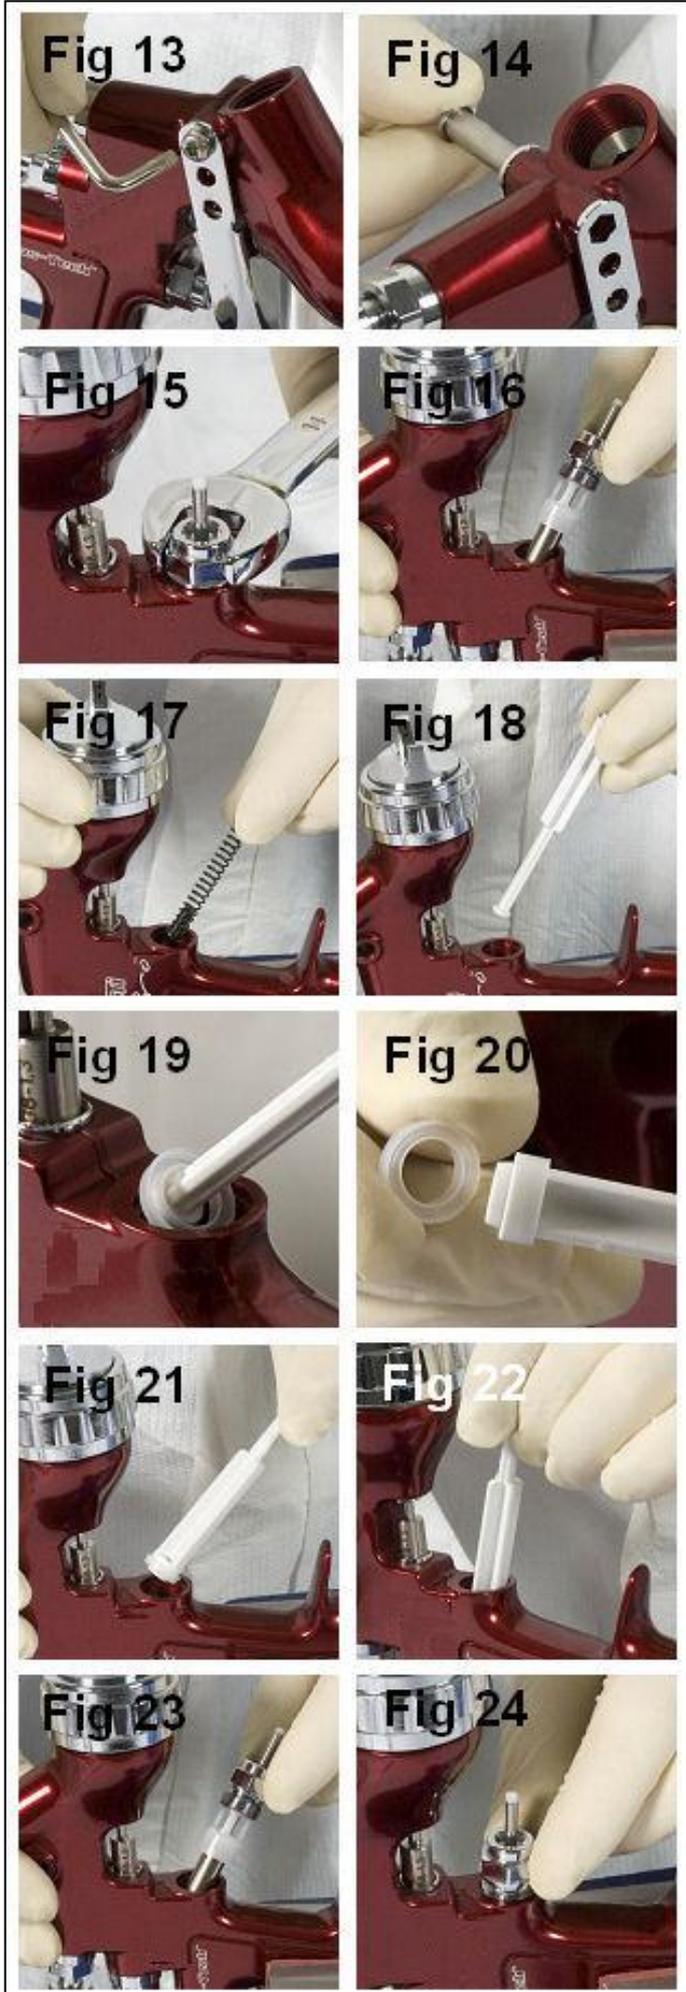

## Auswechseln des Luftventils

Gründe für das Auswechseln des Luftventils:

- a) Luftaustritt durch die Spritzpistole.
  - b) Luftventil funktioniert nicht richtig.
1. Entfernen Sie den Abzug mit einem TORX-Schüssel (T20). (Siehe Bild 13 und 14)
  2. Schrauben Sie das Luftventil mit einem -Schraubenschlüssel (14 mm) heraus. (Siehe Bild 15)
  3. Fassen Sie den Schaft an und nehmen Sie das Luftventil ab. (Siehe Bild 16)
  4. Entfernen Sie die Feder mit dem Federpolster. (Siehe Bild 17)
  5. Haken Sie die hintere Dichtung mit dem Wartungswerkzeug (56) (nicht im Lieferumfang enthalten) aus. (Siehe Bild 18 und 19)
  6. Reinigen Sie die Luftventillöcher im Pistolenkörper mit einer nicht-metallischen Bürste. (Siehe Bild 20)
  7. Setzen Sie die neue hintere Dichtung auf das Wartungswerkzeug (56); die Rillen müssen in die Wartungswerkzeug-Form passen. (Siehe Bild 21)
  8. Drücken Sie die hintere Dichtung mit dem Wartungswerkzeug fest bis zur Schulter in das Loch. (Siehe Bild 22 und 23)
  9. Setzen Sie die neue Feder ein. Achten Sie darauf, dass Sie das Ende mit dem Kunststofflagerpolster zuerst einsetzen. (Siehe Bild 24)
  10. Setzen Sie das Luftventil in die Pistole ein und schieben Sie es vorsichtig über die Feder und durch die hintere Dichtung. (Siehe Bild 25)
  11. Ziehen Sie das Luftventil zuerst mit der Hand und dann mit einem Schraubenschlüssel (14 mm) fest. (Siehe Bild 26 und 27)
  12. Setzen Sie den Abzug ein. (Siehe Bild 28 und 29)

## Austauschen/Wartung der Teile

### NADELPACKUNG

#### ANWEISUNGEN ZUM AUSWECHSELN

13. Nehmen Sie den Abzug mit einem TORX-Schraubenzieher (T20) ab. (Siehe Bild 25 und 26)
14. Entfernen Sie das Flüssigkeitseinstellrad und die Nadelfeder mit dem Federpolster von der Spritzpistole. (Siehe Bild 27 und 28)
15. Nehmen Sie die Flüssigkeitsnadel vom Pistolenkörper ab. (Siehe Bild 29)
16. Lösen und entfernen Sie die Packungsmutter mit einem flachen Schraubenzieher. (Siehe Bild 30 und 31)
17. Entsorgen Sie die alte Packung und Packungsfeder, wenn Sie diese auswechseln. Säubern Sie die Packung, wenn Sie diese weiter verwenden. Reinigen Sie auch die Packungsfeder und -mutter. (Siehe Bild 32)
18. Bauen Sie die Packung wieder zusammen (siehe Bild 32). Setzen Sie diese mit der Hand in den Pistolenkörper ein (siehe Bild 33) und ziehen Sie sie dann fest. (Siehe Bild 30 und 31)
19. Setzen Sie die Flüssigkeitsnadel ganz in den Pistolenkörper ein, sodass sie in der Flüssigkeitsdüse sitzt (siehe Bild 34).
20. Setzen Sie die Nadelfeder, das Federpolster und das Flüssigkeitseinstellrad ein. (Siehe Bild 28 und 27). Setzen Sie den Abzug wieder ein. (Siehe Bild 25 und 26).
21. Ziehen Sie den Abzug ganz durch und schrauben Sie das Flüssigkeitseinstellrad ganz bis zum Anschlag ein. Drehen Sie es um eine halbe Umdrehung zurück, und die Spritzpistole hat den vollen Nadelhub.
22. Betätigen Sie den Abzug der Pistole mehrmals, um die richtige Funktion zu prüfen.

### FLÜSSIGKEITZUFUHRREINSATZ

Der Flüssigkeitseinsatz und die Dichtung KÖNNEN NICHT ausgewechselt werden.

Entfernen Sie diese Teile nicht.

Diese Teile müssen nicht gewartet sondern nur regelmäßig gereinigt werden.





## Austauschen/Wartung der Teile

### AUSTAUSCHEN DER SPRÜHKOPFDICHTUNG

- 1 Entfernen Sie die Luftkappe und den Haltering. (Siehe Bild 37)
- 2 Entfernen Sie das Flüssigkeitseinstellrad, die Feder und das Federpolster. (Siehe Bild 38 und 39)
- 3 Nehmen Sie die Flüssigkeitsnadel vom Pistolenkörper ab. (Siehe Bild 40)
- 4 Entfernen Sie die Flüssigkeitsdüse mit einem Schraubenschlüssel (10 mm), nehmen Sie auch die Frontplatte ab. (Siehe Bild 41, 42 und 43)
- 5 Entfernen Sie den Sprühkopf. (Siehe Bild 44)
- 6 Reinigen Sie den Sprühkopf mit einer weichen Bürste (siehe Bild 45).
- 7 Entfernen Sie die Sprühkopfdichtung mit einem kleinen Schraubenzieher oder Zahnstocher. (Siehe Bild 46)
- 8 Reinigen Sie ggf. die Vorderseite der Pistole, den Sprühkopf, die Flüssigkeitsdüse, Luftkappe und den Haltering mit einer weichen Bürste. (Siehe Bild 47)
- 9 Ersetzen Sie die Sprühkopfdichtung an der Vorderseite der Spritzpistole. Achten Sie darauf, dass die Dichtung mit der Dichtung in der Spritzpistole ausgerichtet ist. (Siehe Bild 48)
- 10 Befestigen Sie die Frontplatte auf dem Sprühkopf und dann den Sprühkopf am Pistolenkörper. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung an der Unterseite des Sprühkopfs in der Dichtung im Spritzpistolenkörper sitzt. Setzen Sie die Flüssigkeitsdüse, die Luftkappe und den Haltering ein. Ziehen Sie die Flüssigkeitsdüse auf 18 bis 20 Nm an. Ziehen Sie die Flüssigkeitsdüse nicht zu sehr an. (Siehe Bild 44, 43, 42, 41 und 37)
- 11 Setzen Sie die Flüssigkeitsnadel ganz in den Pistolenkörper ein, sodass sie in der Flüssigkeitsdüse sitzt. (Siehe Bild 40)
- 12 Bauen Sie die Nadelfeder, das Federpolster und das Flüssigkeitseinstellrad wieder ein. (Siehe Bild 39 und 38)
- 13 Ziehen Sie den Abzug ganz durch und schrauben Sie das Flüssigkeitseinstellrad ganz bis zum Anschlag ein. Drehen Sie es um eine halbe Umdrehung zurück, und die Spritzpistole hat den vollen Nadelhub.
- 14 Betätigen Sie den Abzug der Pistole mehrmals, um die richtige Funktion zu prüfen.

## Austauschen/Wartung der Teile

Tabelle 1: Luftkappen

ARTIKELNUMMER FÜR LUFTKAPPEN	TECHNOLOGIE	MARKIERUNG AUF LUFTKAPPE	EMPFOHLENER EINLASSDRUCK (bar)	LUFTFLUSS (L/min)
PRO-102-GP1-K	HIGH EFFICIENCY	GPI	2,0	265

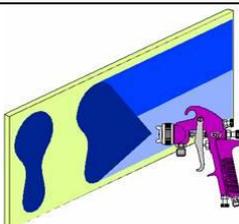
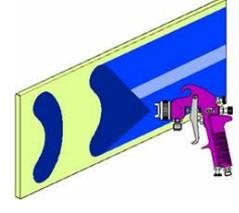
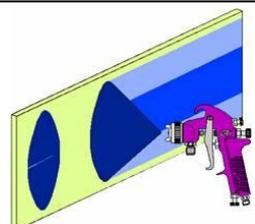
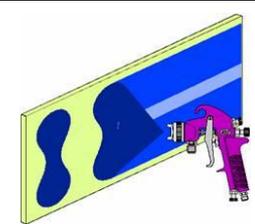
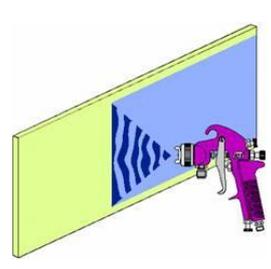
HINWEIS: Beim Abnehmen der Luftkappe vom Haltering dürfen Sie nicht den Gleitring (2) oder die Halteringdichtung (5) vom Haltering entfernen. Die Teile können ggf. beschädigt werden. Der Gleitring und die Halteringdichtung sind nicht als Ersatzteile erhältlich. Wischen Sie diese Teile einfach ab und bauen Sie diese mit einer neuen oder gereinigten Luftkappe zusammen.

Tabelle 2: Flüssigkeitsdüsenbereich und Flüssigkeitsnadel

ARTIKELNUMMER FÜR FLÜSSIGKEITSDÜSE	ARTIKELNUMMER DER NADEL
PROC-215-16-K	PRO-306-16-18-K
PROC-215-18-K	

HINWEIS: Wenn Sie die Flüssigkeitsdüse oder die Flüssigkeitsnadel auswechseln, sollten Sie beide immer zusammen ersetzen. Ziehen Sie sie mit 18 bis 20 Nm fest. Ziehen Sie die Flüssigkeitsdüse nicht zu sehr an. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel (10 mm) und prüfen Sie mit einem Drehmomentschlüssel.

# Behebung möglicher beim Einsatz auftretender Probleme

KONDITION	URSACHE	BEHEBUNG
<p>Zu dickes Sprühmuster oben oder unten</p>  <p>Zu dickes Sprühmuster rechts oder links</p> 	<p>Kappenlöcher sind verstopft.</p> <p>Verstopfung oben oder unten an der Flüssigkeitsdüse.</p> <p>Kappen- und/oder Düsensockel ist verschmutzt.</p> <p>Linke oder rechte Kappenlöcher sind verstopft.</p> <p>Schmutz an der linken oder rechten Seite der Flüssigkeitsdüse.</p>	<p>Reinigen. Schliere mit nicht-metallischer Stelle.</p> <p>Reinigen.</p> <p>Reinigen.</p> <p>Reinigen. Schliere mit nicht-metallischer Stelle.</p> <p>Reinigen.</p>
<p><b>Lösungsvorschläge für zu dicke Sprühmuster oben, unten oder an der rechten/linken Seite:</b></p> <p>1. Ermitteln Sie, ob die die Luftkappe oder die Flüssigkeitsdüse verstopft ist. Erstellen Sie ein Testsprühmuster. Drehen Sie die Kappe dann um eine halbe Umdrehung und sprühen Sie ein weiteres Muster. Wenn der Defekt umgekehrt ist, ist die Luftkappe verstopft. Reinigen Sie die Luftkappe, wie vorher beschrieben. Prüfen Sie auch, ob die mittlere Kappenlochöffnung innen getrockneten Lack enthält, und entfernen Sie diese Rückstände ggf. mit Lösungsmittel.</p> <p>2. Wenn der Defekt nicht umgekehrt ist, ist die die Flüssigkeitsdüse verstopft. Reinigen Sie die Düse. Wenn das Problem nicht behoben ist, wechseln Sie die Düse aus.</p>		
<p>Zu dicker Sprühstrahl in der Mitte</p> 	<p>Das Strahlregulierventil ist zu niedrig eingestellt.</p> <p>Der Zerstäubungsdruck ist zu gering.</p> <p>Das Material ist zu dick.</p>	<p>Nach links heraus drehen, um den richtigen Sprühstrahl zu erhalten.</p> <p>Erhöhen Sie den Druck.</p> <p>Verdünnen Sie auf die richtige Konsistenz.</p>
<p>Teilen Sie die Sprühmuster.</p> 	<p>Der Luftdruck ist zu hoch.</p> <p>Das Flüssigkeitseinstellrad ist zu weit hinein gedreht.</p> <p>Das Strahlregulierventil ist zu hoch eingestellt.</p>	<p>Reduzieren Sie am Regler oder am Spritzpistolengriff.</p> <p>Nach links heraus drehen, um den richtigen Sprühstrahl zu erhalten.</p> <p>Nach rechts drehen, um richtigen Spritzstrahl zu erhalten.</p>
<p>Ruckartiges oder wellenartiges Sprühen</p> 	<p>Flüssigkeitsdüse bzw. -sockel ist lose oder beschädigt</p> <p>Flüssigkeitsbechernippel ist lose oder kaputt</p> <p>Beschichtungsstoffniveau ist zu niedrig</p> <p>Behälter ist zu stark gekippt</p> <p>Flüssigkeitsschlauch ist verstopft</p> <p>Mutter der Flüssigkeitsnadelpackung ist lose</p> <p>Flüssigkeitsnadelpackung ist beschädigt</p>	<p>Anziehen oder Auswechseln</p> <p>Ziehen Sie den Becher an oder wechseln Sie ihn aus</p> <p>Auffüllen</p> <p>Gerader halten</p> <p>Mit Lösungsmittel rückspülen</p> <p>Anziehen</p> <p>Auswechseln</p>
<p>Lackblasen im Becher</p>	<p>Flüssigkeitsdüse ist lose.</p>	<p>Ziehen Sie sie mit 18 bis 20 Nm fest.</p>
<p>Flüssigkeit tritt vom Becherdeckel aus oder tropft</p>	<p>Becherdeckel ist lose.</p> <p>Becher oder Deckel ist schmutzig.</p> <p>Becher oder Deckel hat einen Riss.</p>	<p>Eindrücken oder Auswechseln.</p> <p>Reinigen.</p> <p>Wechseln Sie den Becher und Deckel aus.</p>

## Behebung möglicher beim Einsatz auftretender Probleme (Fortsetzung)

Dünne Sprühmuster	<p>Unzureichender Fluss des Beschichtungstoffes</p> <p>Öffnung in Becherdeckel ist verstopft.</p> <p>Geringer Zerstäubungsdruck.</p>	<p>Drehen Sie das Flüssigkeitseinstellrad heraus oder wechseln Sie zu einer größeren Flüssigkeitsdüse</p> <p>Reinigen Sie den Deckel und entfernen Sie die Verstopfung</p> <p>Erhöhen Sie den Luftdruck und justieren Sie die Spritzpistole erneut.</p>
Zu hoher Overspray	<p>Der Luftdruck ist zu hoch.</p> <p>Abstand zwischen Spritzpistole und Arbeitsoberfläche ist zu groß.</p>	<p>Verringern Sie den Luftdruck.</p> <p>Stellen Sie den richtigen Abstand ein.</p>
Trockenes Sprühen.	<p>Der Luftdruck ist zu hoch.</p> <p>Abstand zwischen Spritzpistole und Arbeitsoberfläche ist zu groß.</p> <p>Die Pistolenbewegung ist zu schnell.</p> <p>Flüssigkeitsfluss ist zu niedrig.</p>	<p>Verringern Sie den Luftdruck.</p> <p>Stellen Sie den richtigen Abstand ein.</p> <p>Arbeiten Sie langsamer.</p> <p>Drehen Sie die Nadeleinstellschraube heraus oder verwenden Sie eine größere Düse.</p>
Flüssigkeit tritt von der Packungsmutter aus.	<p>Die Packung ist abgenutzt.</p>	<p>Auswechseln.</p>
Flüssigkeitsaustritt oder Tropfen vorne an der Spritzpistole	<p>Die Flüssigkeitsdüse oder die -nadel ist abgenutzt oder beschädigt.</p> <p>Verunreinigungen in der Flüssigkeitsdüse.</p> <p>Die Flüssigkeitsnadel ist schmutzig oder ist in der Nadelpackung stecken geblieben.</p> <p>Falsche Größe der Flüssigkeitsnadel oder -düse.</p>	<p>Wechseln Sie die Flüssigkeitsdüse und -nadel aus.</p> <p>Reinigen.</p> <p>Reinigen.</p> <p>Wechseln Sie die Flüssigkeitsdüse und -nadel aus.</p>
Flüssigkeit tropft oder tritt unten am Becher aus.	<p>Der Becher an der Spritzpistole ist lose.</p> <p>Der Sockel am Becherflüssigkeitseinlass ist schmutzig.</p>	<p>Anziehen</p> <p>Reinigen.</p>
Rinnen und Vertiefungen	<p>Beschichtungsfluss ist zu hoch.</p> <p>Beschichtungstoff ist zu dünn.</p> <p>Pistole ist abgewinkelt oder Pistolenbewegung ist zu langsam.</p>	<p>Drehen Sie das Flüssigkeitseinstellrad nach rechts oder verwenden Sie eine kleinere Flüssigkeitsdüse und -nadel.</p> <p>Mischen Sie richtig und tragen Sie nur leichte Beschichtungen auf.</p> <p>Halten Sie die Pistole zum Arbeiten im richtigen Winkel und passen Sie sich an die richtige Spritzpistolenmethode an.</p>

ZUBEHÖR					
DGi-Digitalmanometer	DGIPRO-502-BAR		Pistolenständer	GFV-50-F	
Schraubenschlüssel	SN-406		600 cc Mischbecher (Packung mit 50 Stück)	MC-1-K50	
Torx-Schlüssel			Gummischlauch mit einem Durchmesser von 10 m x 8 mm und ¼ Anschlussstücken	H-6065-B (BSP) H-6065-N (NPS)	
Reinigungsbürste			Packung mit 4 QD- Anschlussstücken	MPV-463	
Reinigungsbürste	4900-5-1-K3		MPV-Drehschaft	MPV-60-K3	
Torx-Schlüssel	SPN-8-K2				

## GARANTIE

Dieses Produkt ist durch eine einjährige Garantie von Finishing Brands UK Limited abgedeckt.

Finishing Brands UK Limited  
 Ringwood Road  
 Bournemouth  
 BH11 9LH  
 UK  
 Tel-Nr: +44 1202 571111  
 Fax-Nr: +44 1202 581940  
 Website-Adresse: <http://www.finishingbrands.eu>

Eingetragener Firmensitz:  
 Finishing Brands UK Limited  
 400, Capability Green  
 Luton  
 Bedfordshire  
 LU1 3AE  
 UK  
 Im englischen Handelsregister eingetragen: Nr. 07656273.  
 USt-ID-Nr. GB 113 5531 50